


U-Prox Keypad G1

Kompakta bezvadu tastatūra — uzstādīšana un lietošana

Pamācība instalatoriem un lietotājiem: kā uzstādīt, reģistrēt un lietot U-Prox Keypad G1, arī kā mainīt lietotāja kodu.

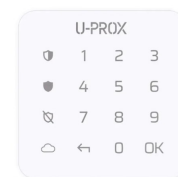

1. PAR IERĪCI

U-Prox Keypad G1 ir kompakta bezvadu tastatūra U-Prox sistēmas ieslēgšanai un atslēgšanai no apsardzes, stāvokļa apskatei un trauksmju saņemšanai. Lietotājs ievada ciparu kodu un izvēlas darbību: ieslēgt, atslēgt vai daļēji ieslēgt apsardzi. Poga "OK" parāda stāvokli, neizpildot komandu. Josla 868,0–868,6 MHz, divvirzienu sakari ar 256 bitu šifrēšanu, darbības attālums brīvā telpā līdz 2000 m. Barošana: divas AAA (LR03) sārma baterijas (3 V), līdz 2 gadiem.

2. KAS NEPIECIEŠAMS

- U-Prox MPX apsardzes centrāle.
- Lietotne U-Prox Installer.

3. PIEVIENOŠANA SISTĒMAI

1. Reģistrācijas laikā novietojiet tastatūru ne tālāk par 2 m no U-Prox MPX centrāles, lai signāls būtu stiprs.
2. Atveriet U-Prox Installer un sekojiet norādēm, lai reģistrētu tastatūru centrālē.
3. Lietotnē iestatiet lietotāju kodus, ieslēgšanas/atslēgšanas darbības un piespiedu kodus (klusajai trauksmei).

4. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Izvēlieties vietu ar labu bezvadu signālu, ne tuvāk par 1 m no centrāles.
- Izvairieties no vietām ar ļoti augstu mitrumu, augstu temperatūru vai stipriem radiotraucējumiem.

5. UZSTĀDĪŠANA

Svarīgi: uzstādiet tastatūru ar izslēgtu barošanu.

1. Ar plastikāta karti uzmanīgi atbrīvojiet tastatūru no montāžas plāksnes.
2. Piestipriniet montāžas plāksni ar komplektā esošajām skrūvēm un dībeļiem.
3. Uzlieciet tastatūru un pabīdiet uz leju, līdz nofiksējas tampera kontakts. Pareizu uzstādīšanu apstiprina LED mirgošana.

6. LIETOŠANA

Koda ievade un darbības:

1. Ievadiet lietotāja kodu; pēc pirmā cipara iedegas indikatori.
2. Nospiediet vajadzīgo pogu: ieslēgt, atslēgt vai daļēji ieslēgt apsardzi. Ar "OK" apskatiet stāvokli, neizpildot darbību.
3. Ja kods ievadīts kļūdaini, nospiediet "Cancel", lai ievadi atceltu.

Lietotāja koda maiņa:

1. Turiet "OK", līdz atskan skaņas signāls.
 2. Nospiediet "4" un ievadiet pašreizējo kodu.
 3. Divreiz ievadiet jauno kodu.
- Katram lietotāja kodam automātiski izveidojas piespiedu kods klusajai trauksmei: pēdējais cipars par vienu lielāks (piem.,

258238 › 258239).

- Pēc piecām neveiksmīgām ievadēm tastatūra bloķējas uz 10 minūtēm.

7. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

Svarīgi: izmantojiet tikai ieteiktās sārma (LR03) AAA baterijas, nelietojiet neapstiprinātus tipus.

1. Ar plastikāta karti noņemiet tastatūru no montāžas plāksnes.
2. Uzmanīgi atdaliet augšējo un apakšējo vāku, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
3. Nomainiet abas AAA baterijas, ievērojot polaritāti.
4. Salieciet un uzstādiet tastatūru atpakaļ.
5. Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

8. DROŠĪBA UN UTILIZĀCIJA

- Uzstādot un lietojot ierīci, ievērojiet elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības noteikumus.
- Ievietojot nepareiza tipa baterijas, pastāv sprādziena risks.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem.
- Garantija 2 gadi no pārdošanas (neattiecas uz baterijām); problēmu gadījumā sazinieties ar support@u-prox.systems.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: https://u-prox.systems/downloads/sas/en/U-PROX_Keypad_G1-EN.pdf

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.